



AMAKA

SONDERPOSTEN · RESTPOSTEN · B-WARE

VERKAUFS-EXPOSÉ

koegler-gmbh-magisches-einhorn-batterie-stimmungslicht-1-cr2032-67213
Stand: 05.07.2026



Kögler GmbH Magisches Einhorn Batterie-Stimmungslicht (1× CR2032, 67213)

~~16,99 €~~ **9,99 €** -41%

Du sparst 7,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versand

Versand aus DE
1–3 Werktage Lieferzeit

Sicherer Kauf
SSL · Stripe · Klarna

14 Tage Widerruf
Geld-zurück-Garantie

Lager-Pickup
nach Absprache möglich

TECHNISCHE DATEN

Modell Magisches Einhorn Stimmungslicht

EAN 4018587672134

Barcode 4018587672134

BESCHREIBUNG

Kögler GmbH Magisches Einhorn / Magic Unicorn batteriebetriebenes Stimmungslicht / Mood Light · 1× CR2032 3V-Batterie (im Lieferumfang) · Ein-/Ausschalter an der Unterseite · ideal für Kinderzimmer-, Nachttisch-, Geburtstags-Tisch-Deko · Mehrsprachige Beschriftung (EN/FR/DE/ES/IT/PT etc.) · Hersteller Winfried Kögler GmbH, Andreas-Stihl-Str. 15, 71336 Waiblingen, Germany · Art.-Nr. 67213 · Barcode 4018587672134 · ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren (Kleinteile, Erstickungsgefahr). Hinweis: B-Ware/Restposten in Folie.

WEITERE ANSICHTEN

Magisches Einhorn

Batteriebetriebenes Stimmungslicht

Remove insulation sheet from the base to activate the unicorn. The on/off switch is located on the base.

lamp • Lampe • Lámpara

FR
 Rechargez les CR2032 3V batteries. Batteries incluses. Rechargeable batteries are only to be recharged. Rechargeable batteries are only to be recharged under adult supervision. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Different types of batteries or new and old batteries are not to be mixed. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Excessed batteries are to be removed from the product. The supply terminals are not to be short-circuited. The product and the batteries do not belong in the household waste. You are obliged to dispose of them properly. The disposal is free of charge. Please inform yourself at your municipality, city or your dealer about the collection points for used batteries and electronic equipment.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Small parts. Choking hazard! Please keep this address and the information.

FR
 Nécessaire 1x CR2032 3V Batteries. Batteries incluses. Ne changer les batteries que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas recharger les batteries non rechargeables. Les batteries rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte. Retirer les batteries rechargeables du jouet avant de les recharger. Ne pas mélanger des types de batteries différents ou des batteries neuves en combinaison avec des batteries usées. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité. Retirer les batteries excédentaires du produit. Ne pas court-circuiter les bornes de raccordement. Ne vous débarrassiez pas de vos appareils électroniques et de vos piles en les jetant avec vos autres déchets. Demandez à vos autorités municipales locales si des points de collecte sont disponibles afin d'éviter que des éléments toxiques ne viennent à polluer l'environnement.


ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petites pièces détachables / casables. Danger de suffocation! Conserver l'adresse et ces informations.

DE
 Benötigt 1x CR2032 3V Batterien. Batterien im Lieferumfang enthalten. Batterieswechsel nur unter Aufsicht Erwachsener. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden. Aufladbare Batterien sind aus dem Produkt herauszunehmen, bevor sie geladen werden. Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingepasst werden. Leere Batterien müssen aus dem Produkt herausgenommen werden. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Das Produkt und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie sind dazu verpflichtet, diese fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung ist für Sie kostenlos. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Stadt/Gemeinde oder Ihrem Händler über die Sammelstellen für Altbatterien und Elektronikgeräten.

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Wegen zerbrechbarer/abbaubarer Kleinteile. Erstickungsgefahr! Adresse und diese Info aufbewahren.

ES
 Necesita 1x 3V CR2032 pilas. Pilas incluidas en el volumen de suministro. Cambio de pilas solo bajo la supervisión de un adulto. No se pueden cargar pilas que no sean recargables. Las pilas recargables sólo pueden ser cargadas bajo la supervisión de adultos. Las pilas recargables deben ser extraídas del juguete antes de ser cargadas. Tipos de pilas diferentes o pilas nuevas y usadas no pueden ser mezcladas al mismo tiempo. Asegúrese de que la polaridad correcta. Las pilas agotadas/deben ser extraídas del juguete. Los botones de conexión no pueden ser puestas en contacto. No se deben eliminar los residuos de productos electrónicos / pilas con los residuos domésticos. Por favor, póngase en contacto con la autoridad local para obtener información sobre un método de manejo especial para evitar que cualquier contaminante se escape al medioambiente.

ATENCIÓN! No apto para niños menores de 3 años. Debido a piezas pequeñas amovibles. ¡Peligro de asfixia! Guardar la dirección y esta información.

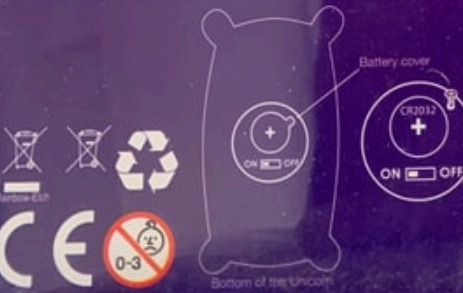

67213

4 018587 672134

Winfried Kögler GmbH
 Andreas-Stihl-Str. 15.
 71336 Waiblingen
 Germany

